




<PSW3900> 平二重織を使用したプリーツマスクのつくり方

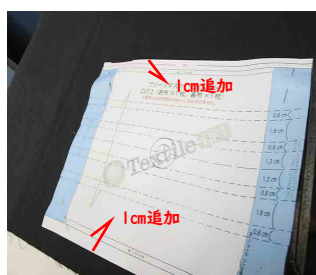

1. テキスタイルネットオリジナルのプリーツマスク型紙を使用します。上下縫い代に1cmずつプラスして裁断します。

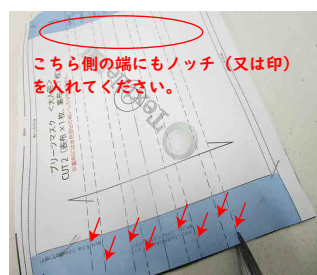

2. プリーツが入る部分にノッチを入れます。
※ノッチとは・・・ハサミで1~2ミリ切込みを入れ、印をすること。
切込み過ぎないように注意が必要です。

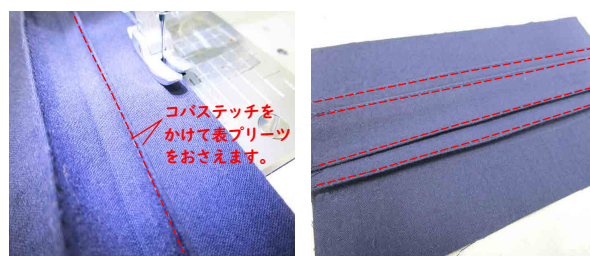


3. 今回は、表プリーツの折り山にコバステッチ (約2ミリ幅) を入れました。プリーツをアイロンで折り、コバステッチを入れます。プリーツ加工をしていないので、洗濯により元の戻ってしまいます。なのでステッチを入れることをおすすめします。



4. 左右プリーツ部分を縫って仮止めしておきます。こうしておくとサイドの三つ折りがしやすくなります。



5. マスク上下の縫い代を5~7ミリ幅の三つ折りにします。

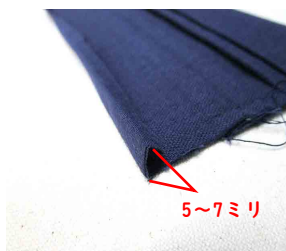

6. 「5」にコバステッチ (約2ミリ幅) をかけます。



7. マスク左右両端の縫い代を上写真のように1cm、1.5cm幅の三つ折りにします。



8. 「7」にコバステッチ (約2ミリ幅) ステッチをかけます。



9. 左右縫ったら出来上がりです。あとは、ゴムを通すだけ。